



Instruks for leie av tilhenger K-VEL

Motorklubben i K-VEL tilbyr utleie av tilhengere basert på frihet under ansvar og forutsetter at leietaker har nødvendige ferdigheter til å håndtere tilhengerredskap. Det forventes at leietaker setter seg inn i denne instruksjonen før leie av tilhenger, og tar kontakt med motorklubben ved eventuelle spørsmål.

Reserverasjon og betaling

Alle reserverasjoner av tilhengere skjer i kalenderbøker som ligger i et vegghengt skap i sykkelparkeringen. Hver tilhenger har sin egen bok. Fyll inn ditt navn og mobilnummer når du ønsker å reservere aktuell tilhenger. Reserverasjonen gjelder fra kl. 12:00 den aktuelle dagen til kl. 09:00 dagen etter. Eksempel:

- Reserverer du en tirsdag er leieperioden fra tirsdag kl. 12:00 til onsdag kl. 09:00. Fyll inn navn og mobilnummer kun tirsdag.
- Reserverer du torsdag-fredag-lørdag er leieperioden fra kl. 12:00 torsdag til kl. 09:00 søndag. Fyll inn navn og mobilnummer alle 3 dagene (torsdag-fredag-lørdag).

For reserverasjoner inntil 3 påfølgende dager er leie gratis. For hver dag utover 3 dager er leieprisen kr 100. Leiepris beregnes da som følger:
(antall påfølgende dager – 3) * 100. En leieperiode på 5 påfølgende dager koster dermed kr. 200. Det er samme pris for alle tilhengerne nevnt under. Betaling skjer til K-Vels Vipps-nummer 102580 ved tilbakelevering av tilhenger.

Hvis noen andre har reservert ønsket tilhenger før deg, kan du skrive ditt navn og mobilnummer i parentes på aktuelle dager for å bli varslet hvis reserverasjonen strykes (venteliste). Hvis du har reservert tilhenger, men ikke trenger den likevel, må du stryke ut navnet ditt så tidlig som mulig slik at andre kan benytte seg av tilhengeren. Hvis noen har skrevet seg på venteliste, ta kontakt med vedkommende som da får mulighet til å bekrefte sin reserverasjon.

Følgende tilhengere er tilgjengelige:

- **Tysse henger med kapell BB 8470**
Tillatt totalvekt: 1300 kg, nyttelast 937 kg.
Har fast kabel med 13-pols kontakt. Overgang til 7-pols kontakt er tilgjengelig.
- **Hammer åpen henger VY 5798**
Tillatt totalvekt: 1300 kg, nyttelast 1000 kg.
Har 7-pols kontakt. 2 kabler tilgjengelig (for hhv. 7-pols og 13-pols kontakt på bil).
- **Tysse henger med høye karmar DZ 4951**
Tillatt totalvekt: 750 kg, nyttelast 541 kg.
Har fast kabel med 13-pols kontakt. Overgang til 7-pols kontakt er tilgjengelig.

Se eget oppslag i skapet eller sjekk www.vegvesen.no/bilinfo for flere detaljer.



Henting av tilhenger

Når din leieperiode starter, kan du hente nøkler til tilhengerlås, vognkort og nødvendige kabler/overganger. Dette befinner seg i et vegghengt skap i sykkelparkeringen. Hvis noe mangler (se oversikt over hva som skal være i skapet på innsiden av skapets dør), ta bilde og informer motorklubben.

- Lokaliser tilhengeren i kjelleren og trekk den forsiktig frem.
- Ta bilde forfra (som viser kopling og drag), fra begge sidene og bakfra. Ta ekstra nærbilde hvis noe er skadet/defekt, eller tilhengeren ikke er rengjort/tømt. Ved avvik, informer motorklubben.

Sjekkliste før kjøring

- Dekkenes lufttrykk/dekkenes tilstand.
- Lys- og bremseanleggets funksjon.
- Løft opp og lås hengerens nesehjul. Nesehjulet skal alltid stå parallelt med kjøreretningen, og sveivet helt/opp inn slik at sveiven ikke er løs.
- Kontroller koblingen. Kulekoblingen må omslutte kulen tett og fast (dette gjøres ved å løfte på draget til hengeren slik at man er sikker på at henger er festet).
- Fest sikkerhetswiren til kjøretøyet.
- Løsne parkeringsbremsen.
- Husk lastsikring, plassering av last, og tillatt totalvekt.

Tilbakelevering av tilhenger

- Tilhengeren skal være ren ved tilbakelevering. Kost/spyl etter frakt av jord, grus, hageavfall og lignende (gjøres før man kjører til parkeringskjelleren).
- Sjekk lys og sjekk tilhenger for skader.
- Koble fra og lås tilhengeren.
- Ta bilde forfra (som viser kopling og drag), fra begge sidene og bakfra. Ta ekstra nærbilde hvis noe er skadet/defekt. Ved avvik, informér motorklubben.
- Parker hengeren på riktig plass i parkeringskjelleren og sett på håndbremsen.
- Legg nøkkel, vognkort og eventuell kabel/adapter tilbake på riktig plass i skapet.
- Betal i vipps for leieperioden (kun ved leieperiode over 3 påfølgende dager).

Bildene du har tatt ved henting og tilbakelevering lagrer du selv så lenge du ønsker. Hensikten bak dette er å unngå at du får skyld for eventuelle skader andre har påført tilhengeren.

Ved selvforskyldt skade på kabel/støpsel/overgang, nesehjul, dekk/felg og/eller lykteglass, forventes det at leietaker sørger for reparasjon/utskifting, oppad begrenset til kr 1000. Ved større, selvforskyldt skade på tilhengeren belastes en egenandel på kr 1000.


Teknisk info

Før reservasjon anbefales det å gå inn på tilhengerkalkulatoren til statens vegvesen for å sjekke om du har førerrett for aktuell ekvipasje.

- <https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator>

§ Som leietaker er du ansvarlig for sikkerhet og at forskrifter blir fulgt. §

Betjeningsveiledning

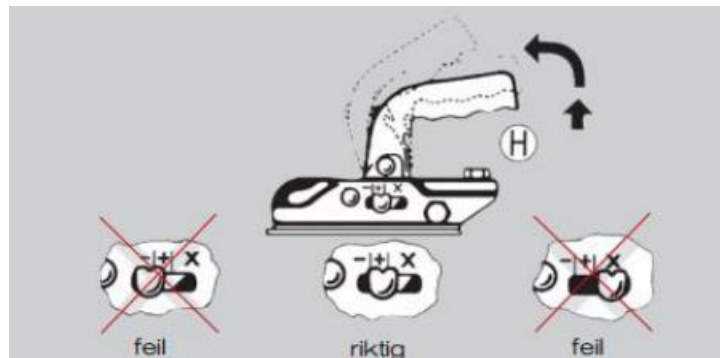

- Ved tilkobling på hengerkula kan tilhengerkoblingen enten løftes på eller sveives ned ved hjelp av nesehjulet.
- Åpne koblingskjevene ved å trekke håndtaket H hardt oppover i pilens retning. Sett den åpne koblingen på hengerkula og slipp håndtaket. Håndtaket går automatisk tilbake til utgangsstillingen når lukking og sikring er på plass.
- Kontroller at stillingen er innstilt til "+" (se figur over).
- Koble sikkerhetswiren og lysenes støpsel til bilen.
- Sveiv støttehjulet helt opp til det stopper og løft det så videre opp ved å løsne klemmen. Trekk til klemmen når hjulet er helt opp.
- Løsne parkeringsbremsen før kjøring
- En instruksjonsvideo for tilkobling av tilhenger er tilgjengelig på <https://www.youtube.com/watch?v=QtCCTFhMJ18>

Ved frakopling; løsne klemmen på nesehjulet og slipp det nesten helt ned til bakken (5-10 cm over). Trekk til klemmen og sveiv det ut til det treffer bakken. Koble fra sikkerhetswiren og støpsel til lys. Hvis helling, trekk til håndbremsen. Trekk håndtaket H på tilhengerkoblingen hardt oppover i pilens retning. Løft eller sveiv koblingen av bilens tilhengerfeste.

Kjør forsiktig og husk å løfte nesehjulet!



Motorklubben kontakt:

roar.stoen@km.kongsberg.com og kenneth.sivertsvik@km.kongsberg.com